

Інструкція до портативного зарядного пристрою для електромобіля



Рекомендується прочитати інструкцію перед використанням

- Не занурюйте зарядний пристрій змінного струму у воду.
- Не наступайте, не тягніть, не згинайте та не зав'язуйте кабель зарядки.
- Не вставляйте сторонні предмети в жодну частину роз'єму зарядки.
- Не кидайте блоку управління та не ставте на неї важкі предмети.
- Не встановлюйте та не використовуйте зарядний пристрій поблизу легкозаймистих, вибухонебезпечних чи агресивних речовин або парів.
- Температура навколишнього середовища під час роботи має бути в межах від -30 °C до +55 °C.
- Не використовуйте зарядний пристрій під час сильного дощу або коли автомобіль чи пристрій намокли.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо він має пошкодження: тріщини, обірвані або обгорілі елементи, не працює або виглядає несправним.
- Не використовуйте пристрій, якщо корпус або роз'єм EV зламаний, відкритий або має ознаки пошкодження.
- Не відкривайте, не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте зарядний пристрій.
- Цей пристрій призначений виключно для зарядки електромобілів.
- Не використовуйте зовнішні проводи або адаптери.
- Під час використання пристрій повинен бути добре заземлений.
- Ніколи не вставляйте пальці в роз'єм зарядки.
- Зарядний пристрій не підлягає обслуговуванню користувачем. Для ремонту зверніться до продавця.
- Якщо пристрій не заряджає належним чином — зверніться до продавця або розгляньте заміну.
- Не дозволяйте дітям гратися з кабелем зарядки.
- Щоб уникнути ризику пожежі або ураження струмом, не використовуйте цей пристрій із подовжувачами.
- Пошкоджена або зношена розетка може спричинити опіки або пожежу.
- ⚠ Ризик вибуху: у пристрої можуть виникати іскри — не використовуйте його поблизу легкозаймистих парів.
- ⚡ Ризик ураження електричним струмом: не знімайте кришку пристрою — всередині немає деталей, які підлягають обслуговуванню користувачем. Обслуговування повинно виконуватись лише кваліфікованими фахівцям

⚠ УВАГА! Будь ласка, ознайомтесь перед початком заряджання.

⚠Застереження 1:

- Рекомендується, щоб електричні розетки для зарядного пристрою встановлювались ліцензованим і кваліфікованим електриком. Недотримання цього правила може призвести до серйозних травм або смерті. Установка повинна відповідати місцевим електротехнічним нормам.
- Цей пристрій повинен мати заземлення. У разі несправності або поломки, заземлення забезпечує шлях найменшого опору для електричного струму, що знижує ризик ураження електричним струмом.

⚠Застереження 2:

- Перед початком заряджання переконайтеся, що штекер живлення та розетка сумісні.
- Не використовуйте зарядку, якщо розетка пошкоджена, іржава, має тріщини або ненадійне з'єднання.
- Якщо розетка брудна або волога — спочатку від'єднайте живлення. Протріть штекер зарядки сухою чистою тканиною, щоб переконатися, що він сухий і чистий.
- Перевірте, щоб зарядний роз'єм, кабель, блок керування та штекер були в належному стані — без подряпин, іржі, тріщин чи інших пошкоджень.

Параметри товару				
Тип роз'єму	TYPE 2 IEC 62196-2	TYPE 1 SAE J1772	GB/T	TS-NACS
Потужність	3.5kW	3.5kW	3.5kW	3.5kW
Система живлення	Однофазна	Однофазна	Однофазна	Однофазна
Номінальна напруга	85V~264V	85V~264V	85V~264V	85V~264V
Номінальний струм	8A-10A-13A-16A	8A-10A-13A-16A	8A-10A-13A-16A	8A-10A-13A-16A
Частота вхідного струму	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Порт зарядки	IP66	IP66	IP66	IP66
Зарядний блок	IP65	IP65	IP65	IP65
Захист від витоку	AC30mA	AC30mA	AC30mA	AC30mA
Робоча температура	-30°C ~ +55°C	-30°C ~ +55°C	-30°C ~ +55°C	-30°C ~ +55°C
Температура зберігання	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C
Вологість	5%~95%, без конденсату	5%~95%, без конденсату	5%~95%, без конденсату	5%~95%, без конденсату
Кабель	3G 2.5мм ² + 1.0~5.0мм ²	3G 2.5мм ² + 1.0~5.0мм ²	3G 2.5мм ² + 1.0~5.0мм ²	3G 2.5мм ² + 1.0~5.0мм ²

Функції блоку керування:

- 1.Захист від витоку
- 2.Захист від перенапруги / зниженої напруги
- 3.Захист від блискавки
- 4.Захист від перевищення струму
- 5.Захист від перегріву
- 6.Захист заземлення
- 7.Захист від перевантаження

Технічні характеристики продукту:

- 1.Опір ізоляції: > 1000 Ом
- 2.Підвищення температури на клеммах: < 50K
- 3.Механічна зносостійкість: > 10 000 підключень/відключень
- 4.Міцність: витримує падіння з 1 м та навантаження 2 тонни
- 5.Контакти: мідний сплав, посріблені






Під час заряджання пристрій
не може змінювати силу струму.

Встановіть струм перед
заряджанням

8A / 10A / 13A / 16A

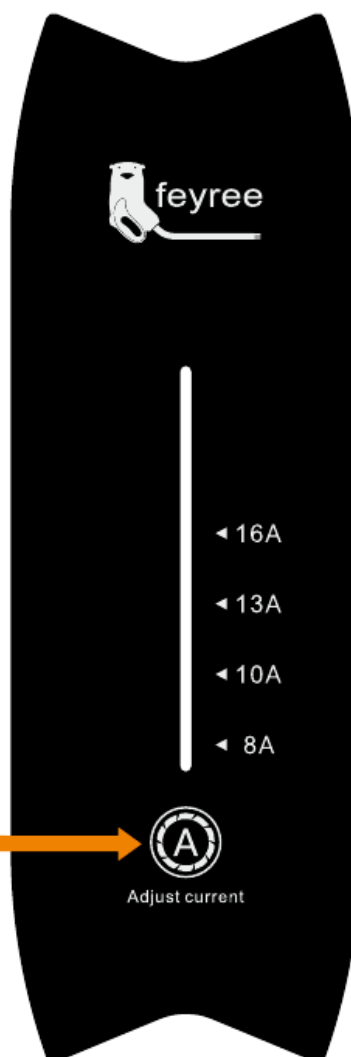



Примітка: Якщо номінальний струм керуючого блоку менше 10А, можна використовувати розетку на 10А. Якщо струм понад 10А — слід використовувати розетку на 16А.



1. Надійно вставте штекер живлення в розетку

Переконайтесь, що розетка на стороні живлення відповідає стандарту CEE 7

2. Злегка потягніть ковпачок, повністю вставте зарядний роз'єм у розетку автомобіля



Переконайтесь, що штекер повністю вставлений у розетку, доки не почуєте клацання ("click")

Стан індикаторів керуючого блоку

№	Стан блоку керування	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
1	Режим очікування (зелений) 8А	Постійне світло ✓					
2	Режим очікування (зелений) 10А	Постійне світло ✓	Постійне світло ✓				
3	Режим очікування (зелений) 13А	Постійне світло ✓	Постійне світло ✓	Постійне світло ✓			
4	Режим очікування (зелений) 16А	Постійне світло ✓	Постійне світло ✓	Постійне світло ✓	Постійне світло ✓		
5	Очікування підключення (зелений)	Пульсація ✓	Пульсація ✓	Пульсація ✓	Пульсація ✓	Пульсація ✓	Пульсація ✓
6	Заряджання (зелений)	Протікає ✓	Протікає ✓	Протікає ✓	Протікає ✓	Протікає ✓	Протікає ✓
7	Заряд завершено (синій)	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●
8	Помилка CP	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●
9	Попередження перенапруги (червоний)	Миготіння ●	Миготіння ●				
10	Попередження заниженої напруги (червоний)					Миготіння ●	Миготіння ●
11	Попередження про заземлення (червоний)					Постійне світло ●	Постійне світло ●
12	Попередження про витік струму (червоний)	Постійне світло ●	Постійне світло ●				
13	Попередження перевищення струму (червоний)	Миготіння ●	Миготіння ●	Миготіння ●	Миготіння ●	Миготіння ●	Миготіння ●
14	Перегрів (червоний, миготливий)			Миготіння ●	Миготіння ●		
15	Коротке замикання CP (червоний)	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●	Постійне світло ●		





**Під час заряджання пристрій
не може змінювати силу струму.**

**Встановіть струм перед
заряджанням**


8A / 10A / 13A / 16A


**Встановіть час відкладеного
старту**

Від 1 до 15 годин




**Електромобіль повинен
підтримувати функцію
відкладеного заряджання.**

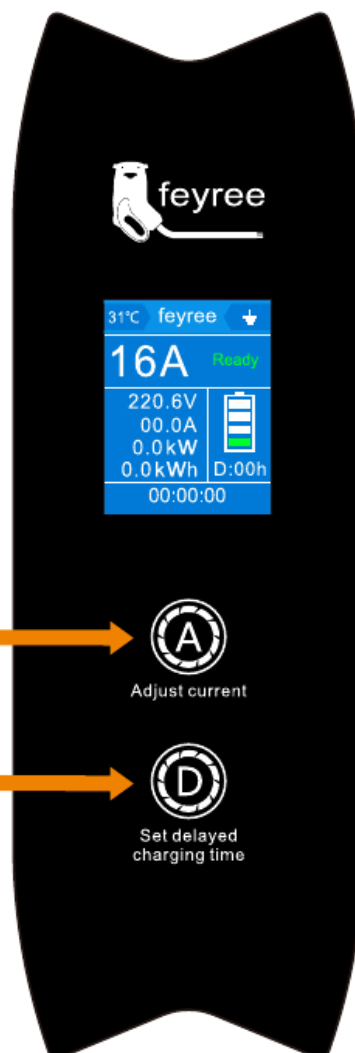


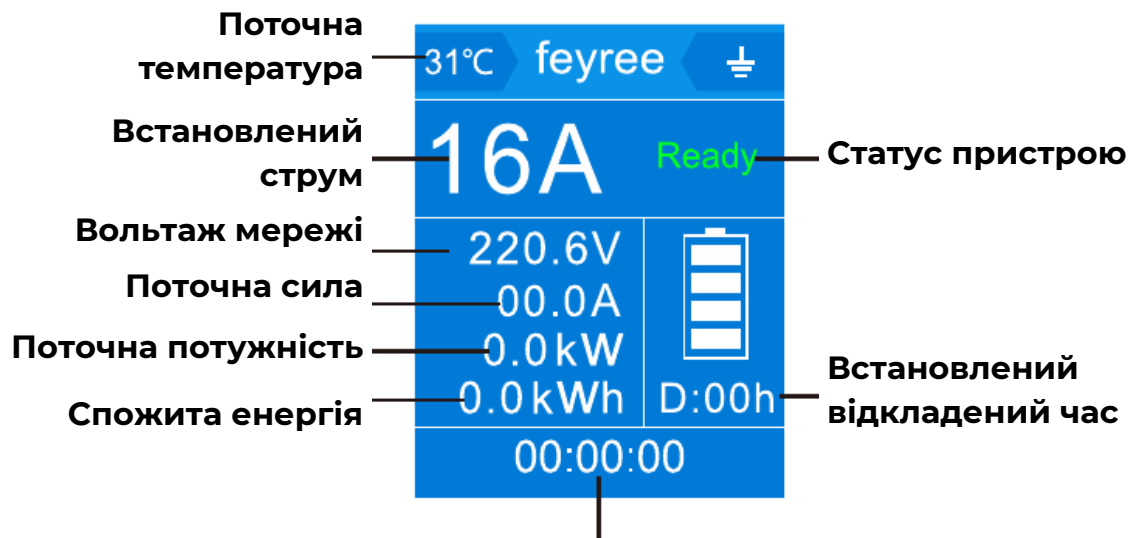


Тривалість заряджання / зворотний відлік до початку заряджання

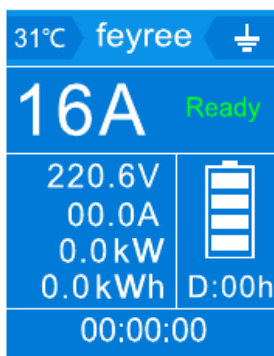

Готовий до заряджання

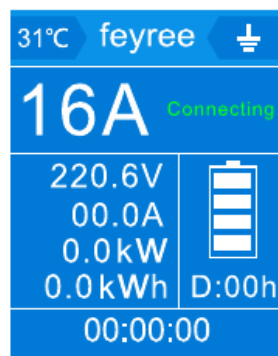


З'єднується з автомобілем

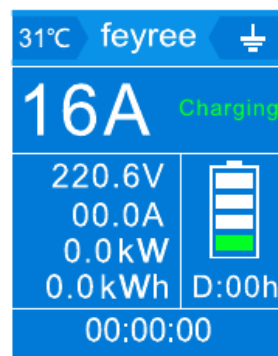

Заряджається




Зарядку завершено

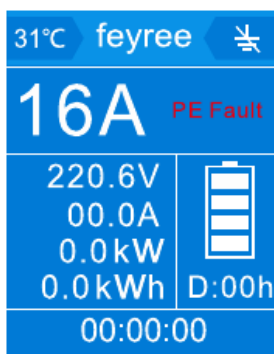


Відсутнє заземлення




Виявлено витік струму

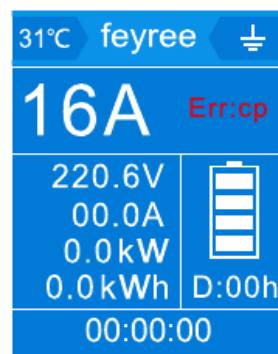


Помилка сигналу CP

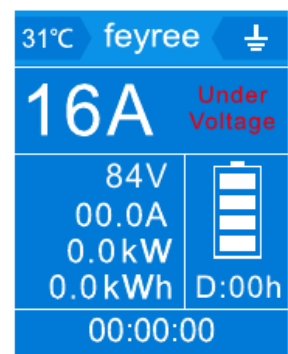


Низька напруга

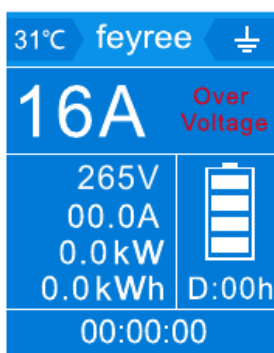

Виявлено перенапругу

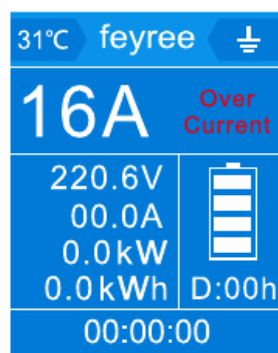

Виявлено надструм

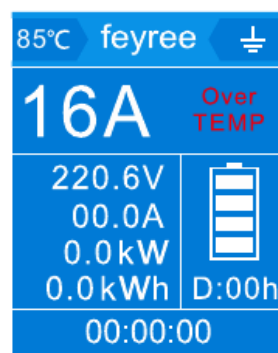


Виявлено перегрів

01 Налаштування струму

Натисніть кнопку "A", щоб налаштувати силу струму перед заряджанням.

⚠ Встановлений струм зарядки не повинен перевищувати струм у мережі живлення, інакше це може становити небезпеку.

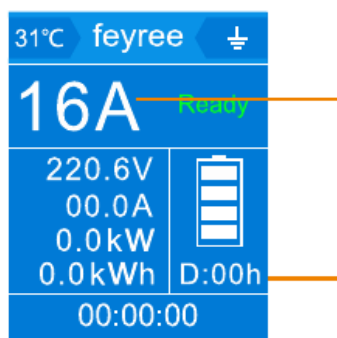

Встановіть струм перед заряджанням


8A / 10A / 13A / 16A

Встановіть час відкладеного старту

Від 1 до 15 годин

02 Під'єднайте зарядний роз'єм

Під'єднайте зарядний штекер до електромобіля (початок заряджання)

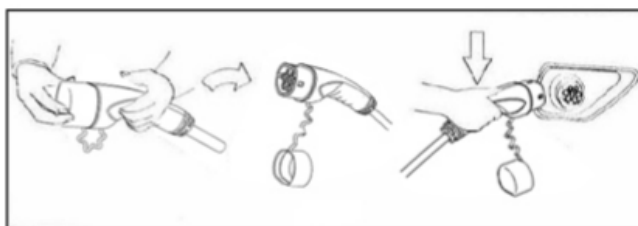

ЗАВЕРШЕННЯ ЗАРЯДЖАННЯ

ПЛАН А

Зарядний пристрій автоматично зупинить заряджання, коли авто повністю зарядиться, після чого його можна просто від'єднати роз'єм від автомобіля.

ПЛАН В

Вимкніть живлення, щоб завершити заряджання (після цього від'єднайте зарядний роз'єм від автомобіля)

ПЛАН С

Спочатку зупиніть заряджання автомобіля: знайдіть кнопку або перемикач зупинки зарядки всередині авто або біля дверей. Натисніть або торкніться її, щоб завершити процес заряджання. Після цього від'єднайте зарядний роз'єм від автомобіля.



Не від'єднуйте кабель під час заряджання

Назва помилки	Причина несправності	Рекомендації
Over Voltage (Перенапруга)	Вхідна змінна напруга надто висока	1. Викличте електрика для вимірювання напруги в розподільній коробці зарядного пристрою. 2. Якщо напруга перевищує 264В короткочасно — зачекайте, поки система стабілізується. 3. Якщо напруга довгий час вище 264В — зверніться до енергопостачальника. 4. Якщо у вашій мережі менше 264В, але все ще виникає помилка — зверніться до нас.
Under Voltage (Знижена напруга)	Вхідна змінна напруга надто низька	1. Викличте електрика для перевірки напруги. 2. Якщо менше 85В короткочасно — зачекайте. 3. Якщо довгий час — зверніться до енергопостачальника. 4. Якщо у вас більше 85В, але помилка зберігається — зверніться до нас.
Over Current (Перевищення струму)	Вхідний змінний струм надто високий	1. Вимкніть живлення зарядного пристрою. 2. Перевірте роз'єм зарядки та вбудовану зарядку автомобіля на сторонні предмети або несправності. 3. Після усунення причин — знову увімкніть пристрій. Якщо помилка не зникне — зверніться до нас.
Over TEMP (Перегрів)	Внутрішня температура зарядки перевищує 85°C	1. Перевірте, чи немає поблизу джерел тепла або пристроїв, і чи температура довкілля нижча за 50°C. 2. Якщо проблема не вирішується — зверніться до нас.
Elec leakage (Витік струму)	Витік перевищує допустимі значення: TypeA: 60Гц: 20mA 50Гц: 30mA	1. Вимкніть живлення. 2. Перевірте роз'єм на сторонні предмети і витік струму. 3. Після усунення проблем — скиньте захист витоку, увімкніть живлення. Якщо помилка не зникає — зверніться до нас.
Fault (Немає заземлення / підключення)	Погане заземлення або помилка підключення	1. Вимкніть живлення. 2. Перевірте, чи правильно заземлена станція. 3. Після усунення проблем — увімкніть пристрій знову. Якщо помилка залишилася — зверніться до нас.
Err:cp (Помилка зв'язку роз'єму)	Аномалія з'єднання CC/CP	1. Перевірте правильність підключення контактів зарядного роз'єму. 2. Після усунення проблем, якщо помилка не зникає — зверніться до нас.

Служба підтримки клієнтів:

☎ +38 095 63 000 31

✉ soh.com.ua@gmail.com

🌐 <https://soh.com.ua>

Гарантія

2 роки гарантії від виробника

Feyree надає дворічну гарантію покупцям, які придбали оригінальний продукт Feyree.

Пожиттєва технічна підтримка

У разі будь-яких питань, пов'язаних із продуктом, ми радимо звертатися до нас, надаючи фото або відео для більш точної допомоги.

Виключення

Гарантія не поширюється на:

- Будь-які пошкодження продукту, що виникли внаслідок недотримання рекомендованих правил експлуатації.
- Пошкодження, спричинені несанкціонованим розбиранням пристрою або обслуговуванням у неавторизованому сервісному центрі.
- Придбання неоригінальної продукції feyree.
- Будь-які модифікації або самостійні зміни, виконані без участі ліцензованого електрика.

Заява FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація дозволяється за умови дотримання двох умов:

1. Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає межам для цифрового пристрою класу В згідно з частиною 15 правил FCC. Ці межі призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у побутових умовах. Обладнання генерує та використовує радіочастотну енергію і, якщо встановлено та використано неналежним чином, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак не гарантується, що перешкоди не виникатимуть у конкретній установці. Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому (що можна визначити шляхом увімкнення та вимкнення пристрою), користувачеві рекомендується усунути ці перешкоди одним або декількома з таких способів:

- Переорієнтувати або перемістити приймальну антену
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем
- Підключити обладнання до розетки в іншому електричному колі, ніж той, до якого підключено приймач
- Звернутися до продавця або досвідченого спеціаліста з радіо/ТБ

Примітка: Правовласник не несе відповідальності за будь-які зміни або модифікації, не схвалені офіційно. Такі модифікації можуть анулювати право користувача на використання пристрою.

Цей пристрій також відповідає загальним вимогам щодо радіочастотного (RF) випромінювання.

Для дотримання норм FCC щодо RF-випромінювання необхідно, щоб відстань між антеною передавача та тілом користувача становила не менше 20 см, а установка і використання відповідали інструкціям.